

子どものTシャツをアレンジしてワンピースを制作します。
スカート部分はウエストにギャザーの寄った
シンプルで簡単なデザインです。



1 スカートを作る

① スカート用のパターンを作る。

100サイズ	110サイズ	120サイズ	130サイズ	140サイズ	150サイズ
縦27cm×横53cm	縦27cm×横56cm	縦29cm×横59cm	縦31cm×横63cm	縦35cm×横66cm	縦40cm×横69cm

- * ギャザー分量や丈はお好みで調整可能です。
- * 上記の数値には縫い代が含まれています。

② スカートを2枚裁断し、写真の位置に合印を入れる。




- * 前後同型パターンです。
- * 合印を入れた側がスカートのウエスト側になります。

③ 前後スカートを中表に合わせ、脇をまち針で止め、生地端より1cm内側を直線ミシンで縫い合わせる。

④ 縫い代は2枚一緒にロックミシン又はジグザグミシンで始末し、アイロンで片側に倒す。



⑤ ミシンの針目を最大(5~6mm程度)に設定し、ウエストにギャザー寄せのミシンをかける。

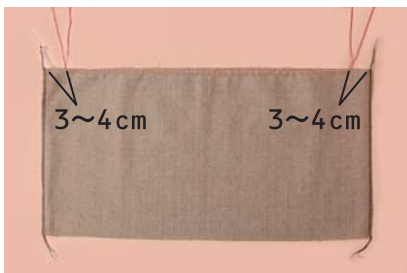

- * ギャザーは生地端より5mm程度内側と7mm程度内側を直線ミシンまたは手縫いでざっくり縫います。
このとき、縫い始めと縫い終わりは脇から3~4cm離しましょう。
- * ギャザー寄せのミシンは2本入れると1本よりもきれいにギャザーを寄せることができます。
- * ギャザー寄せのミシンは前スカート、後スカート別々にかけましょう。

- ⑥ 縫い始めの上糸、下糸をまとめてひとつに玉結びにし、糸端は1cm程度残して切る。
 ギャザー寄せのミシンの糸は、それぞれ縫い終わりの上糸のみを全体にゆっくりと引き、
 下記の寸法表と同じ長さになるまで縮め、糸端をしっかりと結ぶ。糸端は1cm程度残して切る。


サイズ	100サイズ	110サイズ	120サイズ	130サイズ	140サイズ	150サイズ
★の寸法	31cm	33cm	35cm	37cm	39cm	41cm



* 糸が切れやすいので強く引かないように注意しましょう。

* 引っ張るのは上糸のみです。

上下の糸を両方引っ張ってしまうと、ギャザーが寄らなくなってしまうので注意しましょう。

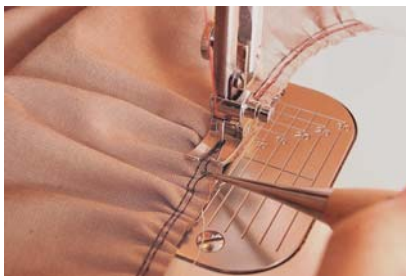

⑦ 全体的にギャザーをきれいに整える。

⑧ ミシンの針目を元に戻し、ギャザー寄せのミシンの上から直線ミシンをかけてギャザーを固定させる。

* 目打ちなどを使い、ギャザーが動かないように押さえながら縫い進めましょう。

2 Tシャツとスカートを縫い合わせる



① Tシャツの前後身頃はP4を参考に裾切り替えありでパターンを折り、裁断する。

* ワンピース全体のバランスをよくするため身頃は短めの「裾切り替えあり」で裁断しましょう。

② テキストを参考にP14 8 袖口から脇を縫うまでTシャツを縫い進める。
 さらにP16 9 裾切り替え布・袖口切り替え布を作るを参考に袖口のみテキストに沿って仕上げる。

* 裾はスカートをつけるので始末をせず仕上げましょう。

③ 裾をアイロンで2.5cm内側に折り、折り線をつける。

④ 裾のアイロン線は1度開き、Tシャツとスカートを写真のように配置する。

スカートの中にTシャツを入れ、両脇前後中心の合印をそれぞれ合わせて生地端をまち針で止める。




* Tシャツとスカートは中表に合わさった状態です。

- ⑤ 生地端より1cm程度内側を直線ミシンで縫い、仮止めをする。
- ⑥ 縫い代の上にアイロンをかけ、ギャザーを落ち着かせ、2枚一緒にロックミシン又はジグザグミシンで始末する。



- * ミシンは必ずニット用ミシン針とミシン糸で縫いましょう。
- * ミシンをかけるときはスカートを上にしてかけると縫いずれしにくいです。

- ⑦ Tシャツの裾をアイロン線で折り直し、まち針で止める。

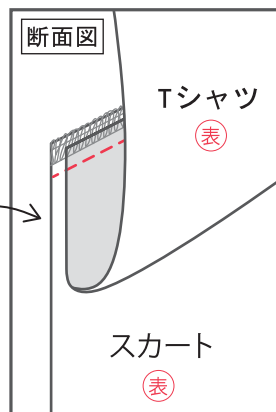

- * Tシャツの裾側は図のような状態になります。
- * 縫いずれが不安な場合はしつけで止めておきましょう。

- ⑧ Tシャツの裾より2cm内側を直線ミシンで縫い、更に5mm裾側を縫う。

- * 縫う位置がわかりづらい場合は、裾から2cmの所にチャコペンでガイド線を書いておくといいでしょう。
- * ⑧のミシンをかけるときは、Tシャツの表側を見ながらかけるときれいに仕上がります。

- ⑨ スカートの裾はアイロンで1.5cmの三つ折りにし、裾より1.3cm程度内側を直線ミシンで縫う。



完成